BIEN PRENDRE **LES MESURES** DE VOTRE **FENÊTRE**

LAPEYRE

QUEL EST **MON PROJET ?**

☐ JE RÉNOVE MA FENÊTRE

Vous conservez votre bâti existant sans dégradation des murs. Avant de choisir la pose en rénovation, sondez la dureté de votre bâti avec un tournevis afin de vous assurer de son bon état.
La nouvelle fenêtre est équipée d'un bâti conçu pour être fixé sur le bâti existant et le recouvrir. Les habillages finaliseront la pose pour une finition parfaite.

Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma et complétez le tableau ci-dessous

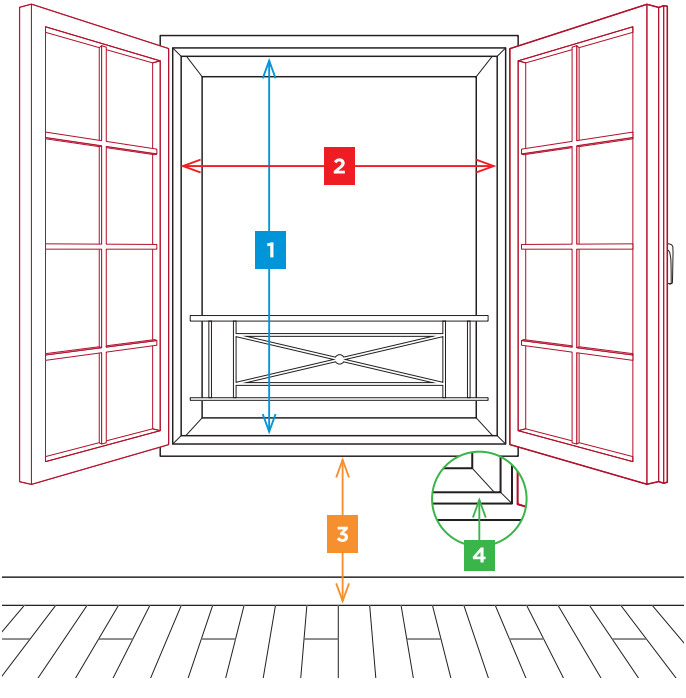

1	Hauteur du passage	cm
2	Largeur du passage	cm
3	Hauteur d'allège à mesurer du sol fini jusqu'à la fenêtre	cm
4	Épaisseur du bâti existant	cm

☐ JE REMPLACE MA FENÊTRE

Votre ancienne fenêtre est déposée totalement. La dépose de l'ancien bâti peut occasionner la dégradation des murs, quelques réparations de maçonnerie et de décoration seront à prévoir.
La nouvelle fenêtre est conçue avec un bâti permettant la pose à l'identique de votre ancienne fenêtre.

Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma et complétez le tableau ci-dessous

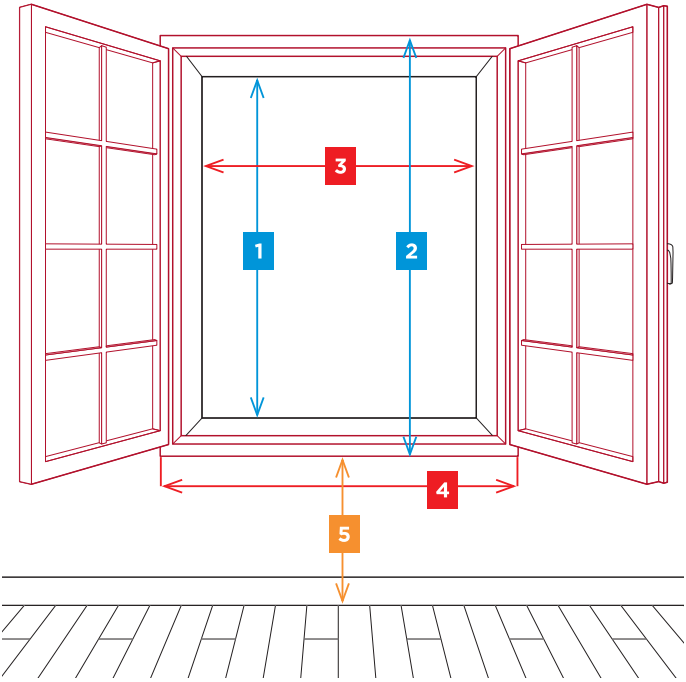

1	Hauteur du tableau à mesurer côté extérieur	cm
2	Hauteur totale de la fenêtre côté intérieur	cm
3	Largeur du tableau à mesurer côté extérieur	cm
4	Largeur totale de la fenêtre côté intérieur	cm
5	Hauteur d'allège à mesurer du sol fini jusqu'à la fenêtre	cm

☐ JE CRÉE UNE OUVERTURE

Le bâti est posé en applique contre le mur intérieur. Ce type de pose permet d'opter pour la solution 2 en 1 (fenêtre + volet roulant intégré) tout en conservant un maximum de surface vitrée.
La nouvelle fenêtre est équipée d'un bâti conçu pour recouvrir l'épaisseur des plaques de plâtre et de l'isolant.

Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma et complétez le tableau ci-dessous

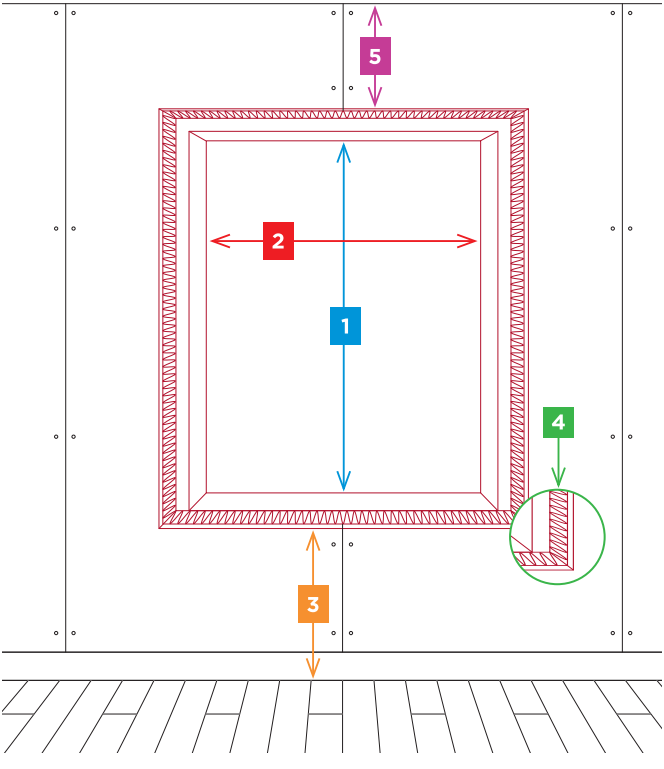

1	Hauteur du tableau à mesurer côté extérieur	cm
2	Largeur du tableau à mesurer côté extérieur	cm
3	Hauteur d'allège à mesurer du sol fini jusqu'à la fenêtre	cm
4	Épaisseur de la plaque de plâtre et de l'isolant	cm
5	Retombée de linteau	cm

LES **MOTS CLÉS**

BIEN COMPRENDRE AVANT DE MESURER

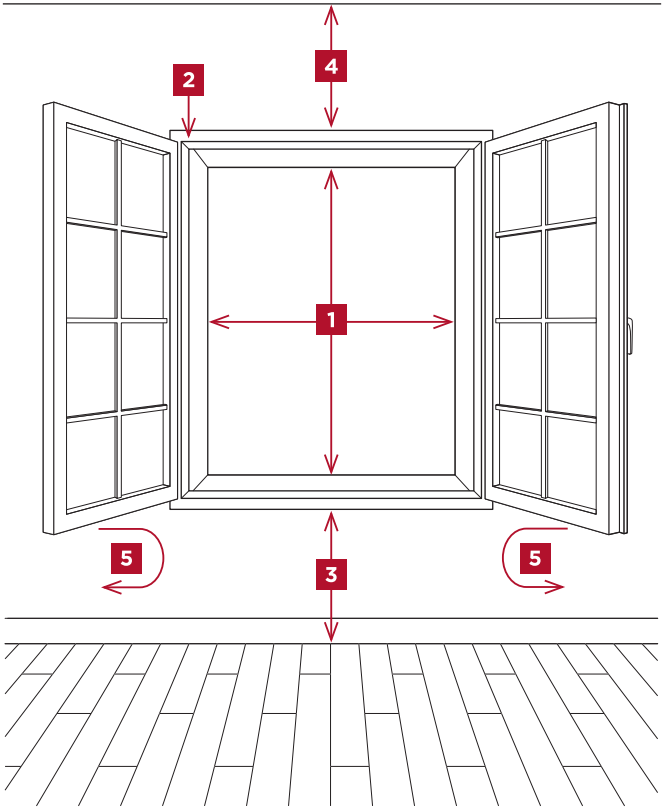

1 **Tableau :** ouverture dans laquelle la fenêtre sera posée par recouvrement. Les **dimensions tableau** correspondent aux mesures à prendre de mur à mur avec le revêtement fini : crépi, brique, etc.

2 **Bâti ou dormant :** cadre qui permet de fixer la fenêtre à la maçonnerie, il contribue à une parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent.

3 **Allège :** correspond à l'espace compris entre le sol fini et le bas de la fenêtre, permettant de définir la bonne hauteur de votre poignée.

4 **Retombée de linteau :** espace entre le plafond et le bâti, nécessaire à la pose d'un volet roulant intégré à la nouvelle fenêtre.

5 **Le sens d'ouverture :** placez-vous à l'intérieur, si l'ouverture se fait vers la droite, on parle de tirant **DROITE**, si l'ouverture se fait vers la gauche on parle de tirant **GAUCHE.**

JE PRÉPARE
MA VISITE EN MAGASIN

DÉCRIVEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES MOTS

(Pour quelle pièce de la maison et son orientation; le choix du matériau de votre future fenêtre, sa couleur, ses options, etc.)

.....

.....

.....

QUEL TYPE D'OUVERTURE SOUHAITEZ-VOUS ?

Fenêtre et porte-fenêtre

☐ 1 vantail : tirant vers la gauche



☐ 1 vantail : tirant vers la droite



Vue intérieure

☐ 2 vantaux : tirant vers la gauche



☐ 2 vantaux : tirant vers la droite



Vue intérieure

Baie coulissante

☐ 2 vantaux sur 2 rails



☐ 3 vantaux sur 3 rails



☐ 3 vantaux sur 2 rails



☐ 4 vantaux sur 2 rails



NOS **SERVICES**

CONSEIL À DOMICILE
Un expert vient chez moi et m'aide à concevoir mon projet[1].

LA POSE
Un artisan qualifié se déplace chez moi pour installer mes produits.

(1) Les zones couvertes par ce service vous seront indiquées en magasin et sur lapeyre.fr, en fonction de votre lieu d'habitation.

LAPEYRE SAS au capital social de 82.496.636 € – RCS Paris 542 020 862 – Siège social : 3 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris. Ne pas jeter sur la voie publique. 06/2023